

# TEIRA




## INSTRUKCJA MONTAŻU KRATKI PRYSZNICOWEJ

**UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji**

1. Wykaz elementów: rynna odwodnienia, maskownica odwodnienia, syfon.
2. Instrukcja dotyczy prawidłowego montażu rynienki i nie uwzględnia informacji dotyczących izolacji innych elementów kabiny takich jak połączenia krawędzi ścian i podłogi oraz ich impregnacji.

### MONTAŻ:

1. Wyznaczyć poziom na którym znajdzie się powierzchnia gotowej podłogi brodzika w miejscu usadowienia rynienki (uwzględniając spadek powierzchni).
2. Rynienkę podłączyć do kanalizacji i ustawić tak aby jej górna krawędź znajdowała się ok. 1 mm poniżej ustalonej powierzchni podłogi.
3. Powierzchnię brodzika zalać zaprawą do posadzek do wysokości kołnierza rynienki.
4. Powierzchnię kołnierza oraz otaczającą ją część posadzki pokryć folią izolacyjną w płynie.
5. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii w płynie, można przykleić wierzchnią warstwę (gres, terakota, granit itp.). Szczelinę pomiędzy ramką rynienki i powierzchnią podłogi należy wypełnić elastycznym silikonem sanitarnym kolorystycznie dopasowanym do koloru podłogi i fug.
6. W zestawie haczyk do wyjmowania maskownicy.

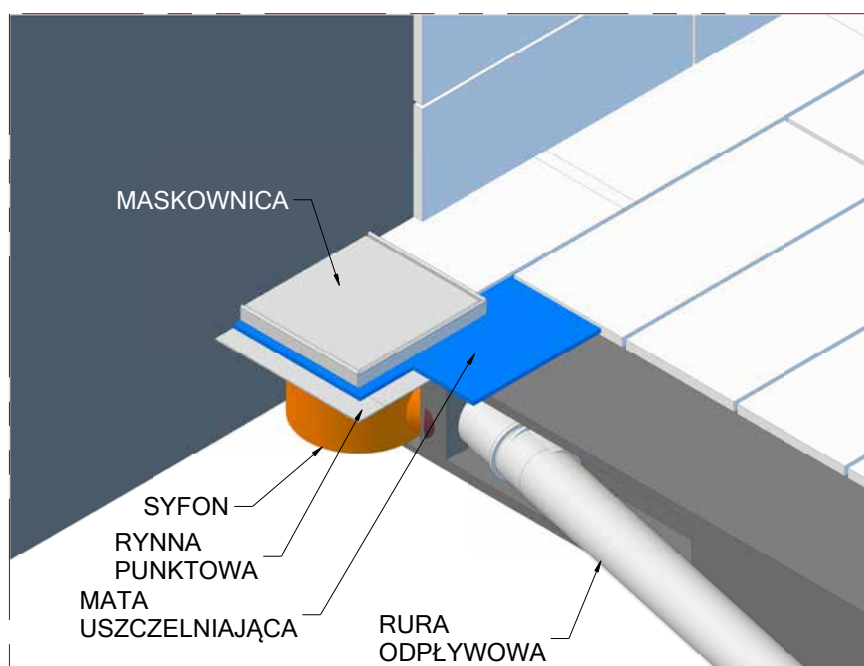



## INSTRUKCJA MONTAŻU ODWODNIENIA LINIOWEGO

**UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji**

1. Wykaz elementów: rynna odwodnienia, maskownica odwodnienia, syfon.
2. Instrukcja dotyczy prawidłowego montażu rynienki i nie uwzględnia informacji dotyczących izolacji innych elementów kabiny takich jak połączenia krawędzi ścian i podłogi oraz ich impregnacji.

### MONTAŻ:

1. Wyznaczyć poziom na którym znajdzie się powierzchnia gotowej podłogi brodzika w miejscu usadowienia rynienki (uwzględniając spadek powierzchni).
2. Rynienkę podłączyć do kanalizacji i ustawić tak aby jej górna krawędź znajdowała się ok. 1 mm poniżej ustalonej powierzchni podłogi.
3. Powierzchnię brodzika zalać zaprawą do posadzek do wysokości kołnierza rynienki.
4. Powierzchnię kołnierza oraz otaczającą ją część posadzki pokryć folią izolacyjną w płynie.
5. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii w płynie, można przykleić wierzchnią warstwę (gres, terakota, granit itp.). Szczelinę pomiędzy ramką rynienki i powierzchnią podłogi należy wypełnić elastycznym silikonem sanitarnym kolorystycznie dopasowanym do koloru podłogi i fug.
6. W zestawie haczyk do wyjmowania maskownicy.

